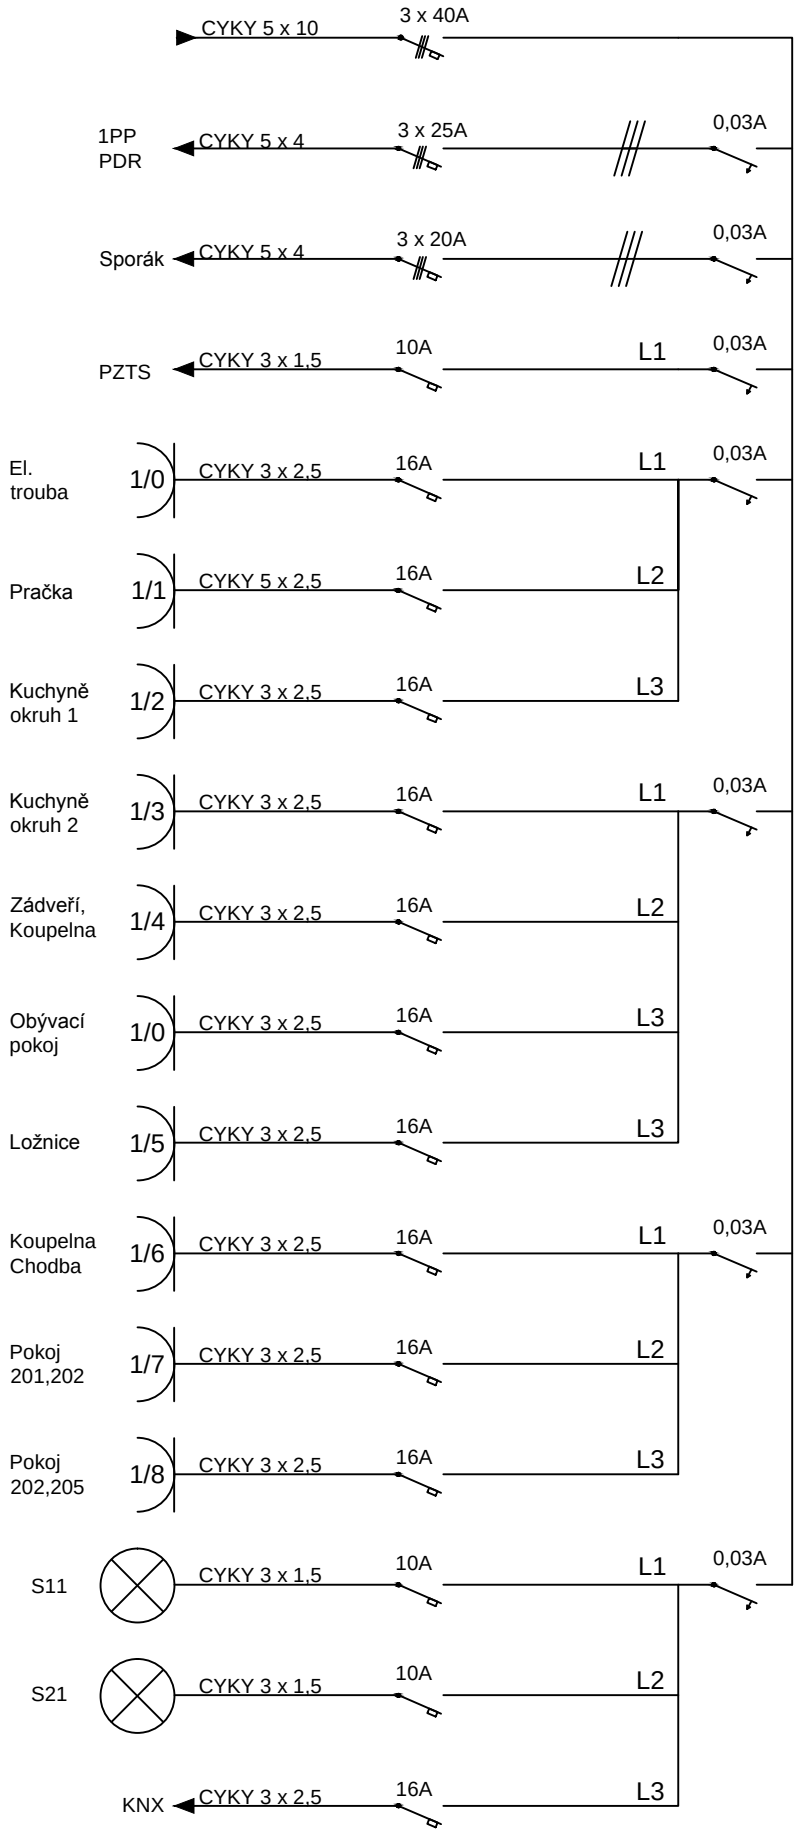
CYKY 5 x 10
3 x 40A
1PP
PDR
CYKY 5 x 4
3 x 25A
0,03A
Sporák
CYKY 5 x 4
3 x 20A
0,03A
PZTS
CYKY 3 x 1,5
10A
L1
0,03A
El.
trouba
1/0
CYKY 3 x 2,5
16A
L1
0,03A
Pračka
1/1
CYKY 5 x 2,5
16A
L2
Kuchyně
okruh 1
1/2
CYKY 3 x 2,5
16A
L3
Kuchyně
okruh 2
1/3
CYKY 3 x 2,5
16A
L1
0,03A
Zádveří,
Koupelna
1/4
CYKY 3 x 2,5
16A
L2
Obývací
pokoj
1/0
CYKY 3 x 2,5
16A
L3
Ložnice
1/5
CYKY 3 x 2,5
16A
L3
Koupelna
Chodba
1/6
CYKY 3 x 2,5
16A
L1
0,03A
Pokoj
201,202
1/7
CYKY 3 x 2,5
16A
L2
Pokoj
202,205
1/8
CYKY 3 x 2,5
16A
L3
S11
CYKY 3 x 1,5
10A
L1
0,03A
S21
CYKY 3 x 1,5
10A
L2
KNX
CYKY 3 x 2,5
16A
L3