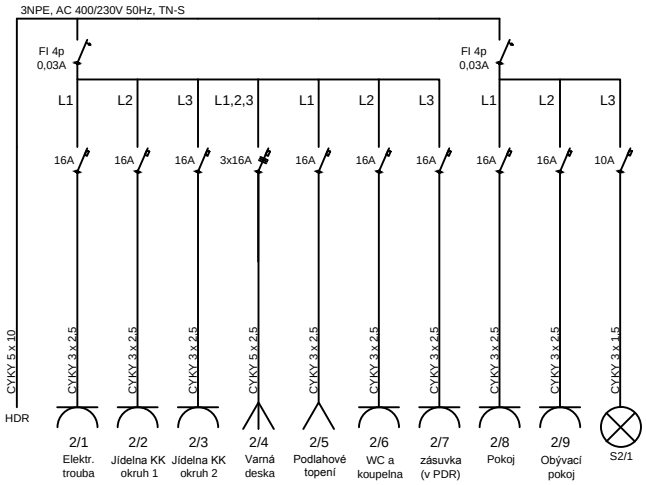
3NPE, AC 400/230V 50Hz, TN-S
Fl 4p 0,03A
Fl 4p 0,03A
L1 L2 L3 L1,2,3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
16A 16A 16A 3x16A 16A 16A 16A 16A 16A 10A
CYKY 5 x 10
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 5 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 1,5
HDR
2/1 Elektr. trouba
2/2 Jídelna KK okruh 1
2/3 Jídelna KK okruh 2
2/4 Varná deska
2/5 Podlahové topení
2/6 WC a koupelna
2/7 zásuvka (v PDR)
2/8 Pokoj
2/9 Obývací pokoj
S2/1

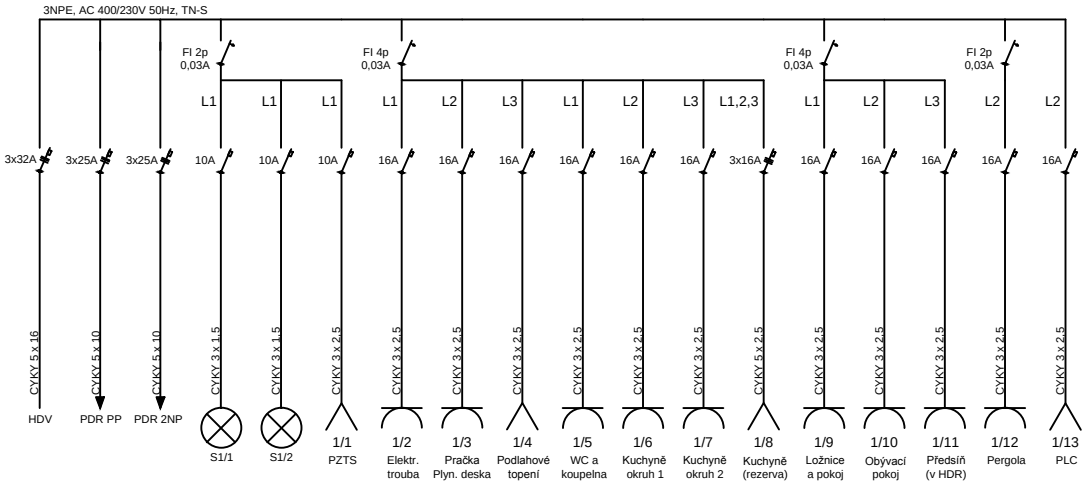
3NPE, AC 400/230V 50Hz, TN-S
Fl 2p 0,03A
Fl 4p 0,03A
Fl 4p 0,03A
Fl 2p 0,03A
L1 L1 L1 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1,2,3 L1 L2 L3 L2 L2
3x32A 3x25A 3x25A 10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 3x16A 16A 16A 16A 16A 16A
CYKY 5 x 16
CYKY 5 x 10
CYKY 5 x 10
CYKY 3 x 1,5
CYKY 3 x 1,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 5 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
HDV
PDR PP
PDR 2NP
S1/1
S1/2
1/1 PZTS
1/2 Elektr. trouba
1/3 Pračka Plyn. deska
1/4 Podlahové topení
1/5 WC a koupelna
1/6 Kuchyně okruh 1
1/7 Kuchyně okruh 2
1/8 Kuchyně (rezerva)
1/9 Ložnice a pokoj
1/10 Obývací pokoj
1/11 Předsíň (v HDR)
1/12 Pergola
1/13 PLC

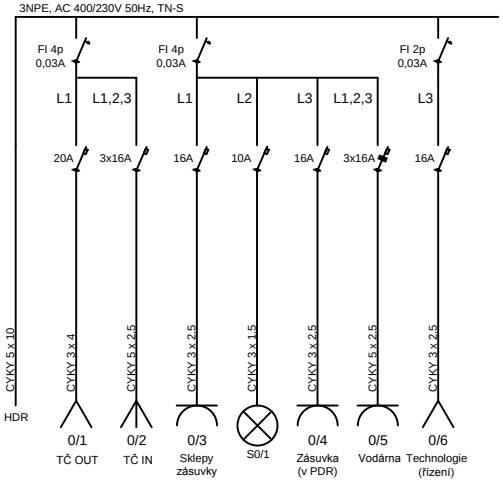
3NPE, AC 400/230V 50Hz, TN-S
Fl 4p 0,03A
Fl 4p 0,03A
Fl 2p 0,03A
L1 L1,2,3 L1 L2 L3 L1,2,3 L3
20A 3x16A 16A 10A 16A 3x16A 16A
CYKY 5 x 10
CYKY 3 x 4
CYKY 5 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 3 x 1,5
CYKY 3 x 2,5
CYKY 5 x 2,5
CYKY 3 x 2,5
HDR
0/1 TČ OUT
0/2 TČ IN
0/3 Sklepy zásuvky
S0/1
0/4 Zásuvka (v PDR)
0/5 Vodárna
0/6 Technologie (řízení)